

Pakketten: 4 / 21 / 100s

Inhoudsopgave – kubusleuning

Inhoud van pakket:.....	1
Voordat u begint:	1
Stap 1. De kubus:.....	2
Stap 1a. De buitenzijde:.....	2
Stap 1b. De zittingzijde:.....	3
Stap 1c. De kubus afmonteren:.....	4
Stap 2. En wat nu?:.....	5

Inhoud van pakket:


10 delen van 61,8cm x 20cm

1 deel van 86,3cm x 20cm

4 delen van 78cm x 3,2cm

2 delen van 53cm x 3,2cm

2 delen van 48cm x 3,2cm

62 schroeven van 4mm x 50mm 

Voordat u begint:

Wij adviseren u om, tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap:

- een boormachine
- een houtboor met dikte 3 of 4mm
- een kruiskopschroevendraaier
- een rolmaat
- een potlood
- een (combinatie)schrijfhaak

Het wordt u ten zeerste aangeraden om de schroefgaten voor te boren met een dun boortje. Hierdoor vergemakkelijkt u de montage en verkleint u ook de kans dat het hout gaat splijten tijdens het in elkaar schroeven van de constructie. Let op tijdens het monteren, het is een natuurlijk product, de maten kunnen enigszins afwijken. In de tekening wordt de breedtemaat 20cm gebruikt, maar dit is indicatief, meestal is het tussen de 19,4 en 20,4cm in. Bij het opstellen van deze handleiding is er met dit verschil rekening gehouden, daarom is het belangrijk om de volgorde van de handleiding te volgen.

1

Wij, van xsteigerhout, gaan er vanuit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouw pakket in elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat hieruit kan voortvloeien.

Stap 1. De kubus:

Benodigheden:

10 delen van 61,8cm x 20cm

2 delen van 53cm x 3,2cm


1 deel van 86,3cm x 20cm

2 delen van 48cm x 3,2cm

4 delen van 78cm x 3,2cm

62 schroeven van 4mm x 50mm

Stap 1a. De buitenzijde:

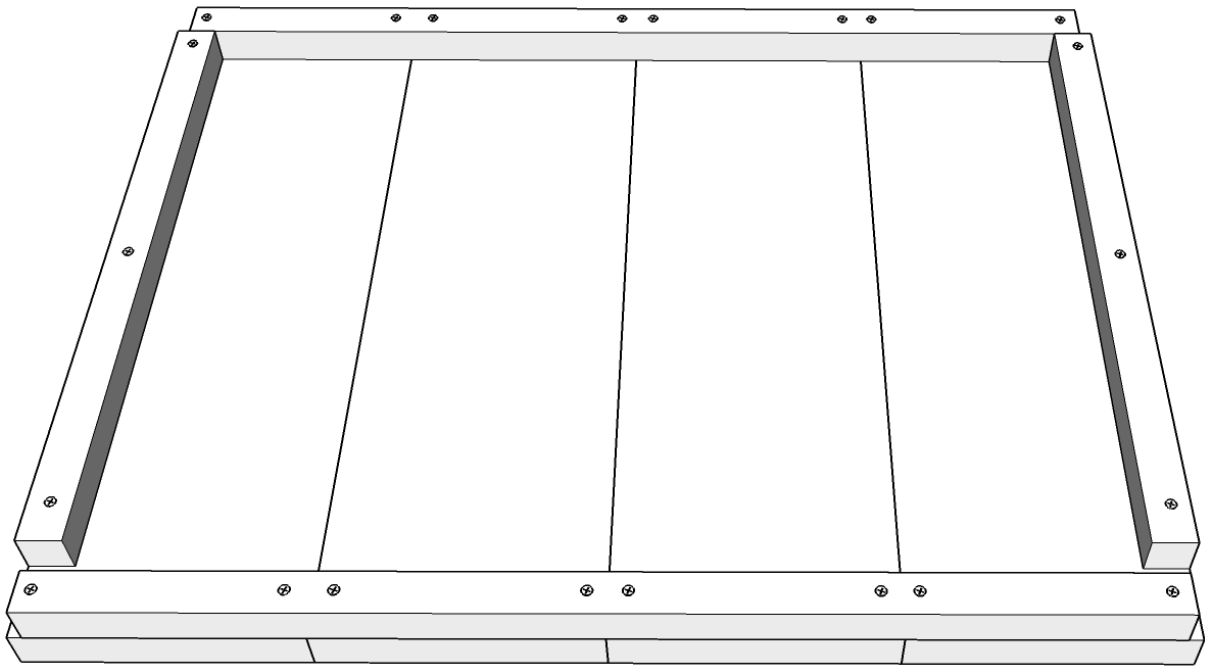

Plaats **4** delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een rechthoek op een vlakke ondergrond.


Schroef **1** deel van 78cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde van de rechthoek.

Schroef de **2** delen van 53cm x 3,2cm vast aan de buitenzijden van de rechthoek.


En schroef **1** deel van 78cm x 3,2cm vast aan de onderzijde van de rechthoek.

Gebruik het bovenstaande aanzicht om u te oriënteren.

2



Stap 1b. De zittingzijde:

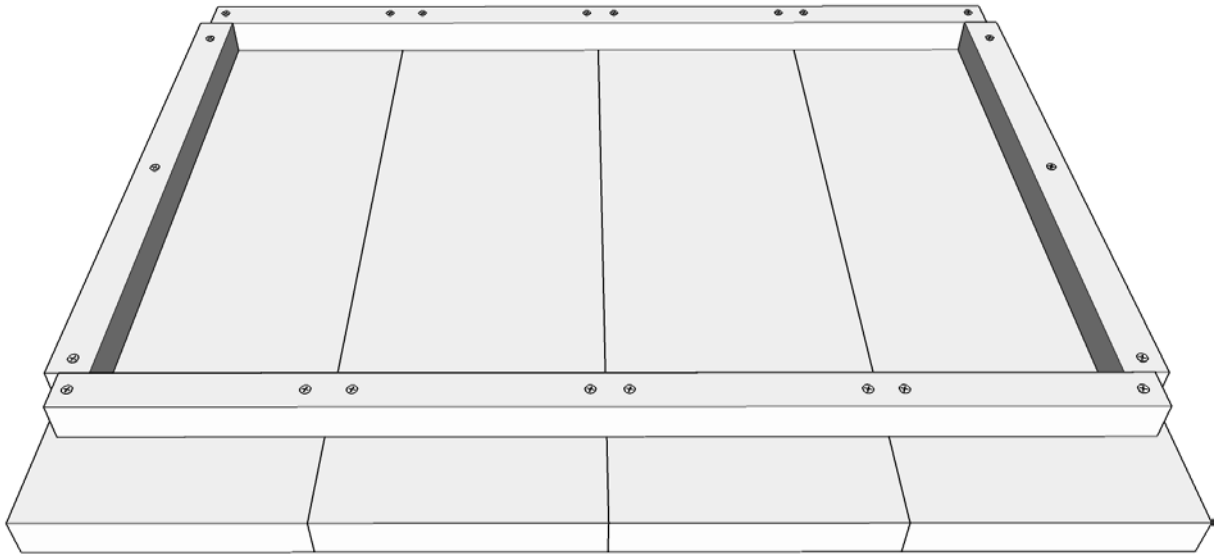

Plaats **4** delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een rechthoek op een vlakke ondergrond.

Schroef **1** deel van 78cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde van de rechthoek.

Schroef de **2** delen van 48cm x 3,2cm vast aan de buitenzijden van de rechthoek, let erop dat de buitenkanten aan elkaar gelijk zijn.


En schroef **1** deel van 78cm x 3,2cm vast aan de rechthoek ter hoogte van de onderzijden van de delen van 48cm x 3,2cm.

Gebruik het bovenstaande aanzicht om u te oriënteren.




Stap 1c. De kubus afmonteren:

Plaats een “zittingszijde” (*stap 1b*) op een vlakke ondergrond en plaats aan weerskanten een deel van 61,8cm x 20cm. Schroef deze drie elementen aan elkaar vast. Gebruik het onderstaande aanzicht om u te oriënteren.

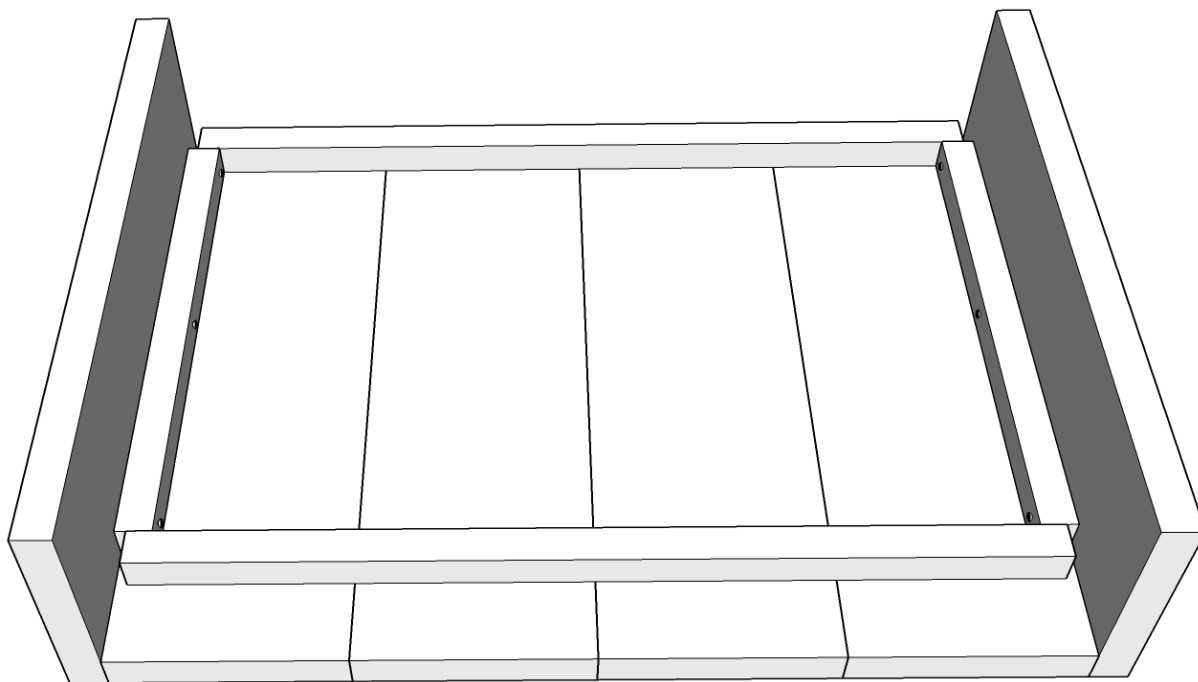

Plaats een “buitenzijde” (*stap 1a*) op een vlakke ondergrond en plaats hier over de zojuist in elkaar geschroefde U-vorm. Schroef de “buitenzijde” vanuit de binnenzijde vast aan de voor- en achterkant van de kubus.


Gebruik het onderstaande aanzicht om u te oriënteren.

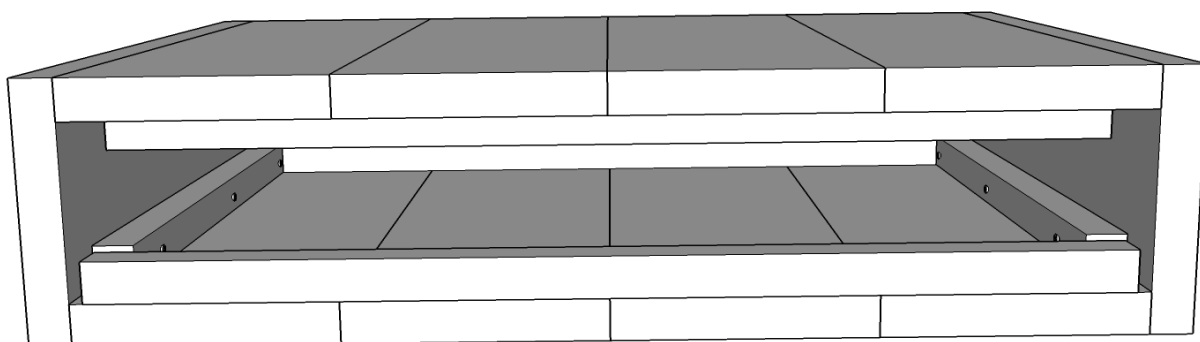

Plaats het deel van 86,3cm x 20cm op een vlakke ondergrond en plaats hier de zojuist in elkaar geschroefde kubus ondersteboven boven op.


Schroef nu de bovenkant op zes locaties vast aan de kubus en doe dit wederom vanuit de binnenzijde van de kubus.

Gebruik het hiernaast staande aanzicht om u te oriënteren

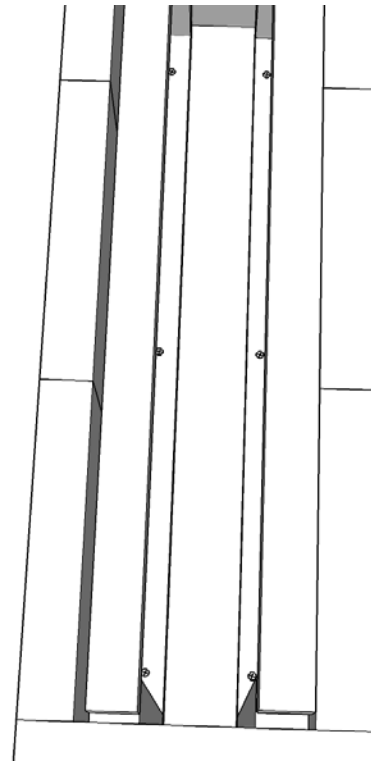

Stap 2. En wat nu?:

Indien alles correct gemonteerd is, is dit het eindresultaat.

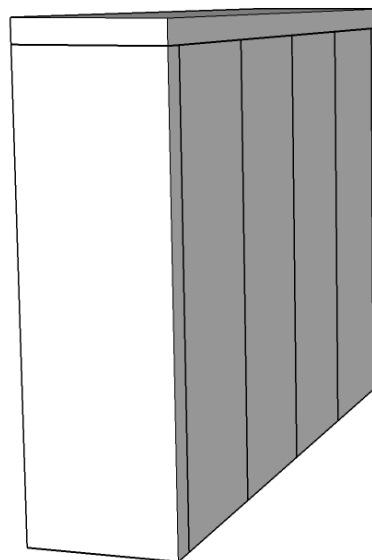

Plaats uw kubusleuning van xsteigerhout.nl op de gewenste plaats en geniet van de door u zelf gemonteerde kubusleuning. Veel plezier met uw product!

5

Met vriendelijke groet,

xsteigerhout.nl

www.xsteigerhout.nl | info@xsteigerhout.nl