

XSTEIGERHOUT.NL

Pakketten: 1 / 2 / 3 / 2x4 / 200s

Inhoudsopgave – Loungebank (Kubus)

| | |
|---|----|
| Inhoud van pakket:..... | 2 |
| Voordat u begint: | 2 |
| Stap 1. De kubussen: | 3 |
| Stap 1a. De buitenzijden: | 3 |
| Stap 1b. De zittingzijden:..... | 4 |
| Stap 1c. De kubus: | 5 |
| Stap 2. De zitting: | 6 |
| Stap 2a. De zitting monteren: | 6 |
| Stap 3. De rugleuning: | 7 |
| Stap 3a. De leuning monteren:..... | 7 |
| Stap 4. Alles samenvoegen:..... | 8 |
| Stap 4a. De zitting bevestigen: | 8 |
| Stap 4b. De rugleuning bevestigen:..... | 9 |
| Stap 5. En wat nu?:..... | 10 |



Inhoud van pakket:

4 delen van 200cm x 20cm

1 deel van 200cm x 9cm

2 delen van 200cm x 6cm

2 delen van 36cm x 6cm

1 deel van 200cm x 3,2cm

3 delen van 40cm x 3,2cm

1 deel van 193cm x 3,2cm

3 delen van 33cm x 3,2cm

16 delen van 61,8cm x 20cm

2 delen van 66cm x 20cm

8 delen van 58cm x 3,2cm

4 delen van 53cm x 3,2cm

4 delen van 48cm x 3,2cm

200 schroeven van 4mm x 50mm



Voordat u begint:

Wij adviseren u om, tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap:

- een boormachine
- een houtboor met dikte 3 of 4mm
- een kruiskopschroevendraaier
- een rolmaat
- een potlood
- een (combinatie)schrijfhaak

Het wordt u ten zeerste aangeraden om de schroefgaten voor te boren met een dun boortje. Hierdoor vergemakkelijkt u de montage en verkleint u ook de kans dat het hout gaat splijten tijdens het in elkaar schroeven van de constructie. Let op tijdens het monteren, het is een natuurlijk product, de maten kunnen enigszins afwijken. In de tekening wordt de breedtemaat 20cm gebruikt, maar dit is indicatief, meestal is het tussen de 19,4 en 20,4cm in. Bij het opstellen van deze handleiding is er met dit verschil rekening gehouden, daarom is het belangrijk om de volgorde van de handleiding te volgen.

Wij, van xsteigerhout, gaan er vanuit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouw pakket in elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat hieruit kan voortvloeien.



Stap 1. De kubussen:

Benodigheden:

16 delen van 61,8cm x 20cm

4 delen van 53cm x 3,2cm

2 delen van 66cm x 20cm

4 delen van 48cm x 3,2cm

8 delen van 58cm x 3,2cm

88 schroeven van 4mm x 50mm

Stap 1a. De buitenzijden:


Plaats **3** delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een vierkant op een vlakke ondergrond.


Schroef **1** deel van 58cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde van het vierkant.

Schroef de **2** delen van 53cm x 3,2cm vast aan de buitenzijden van het vierkant.

En schroef **1** deel van 58cm x 3,2cm vast aan de onderzijde van het vierkant

Gebruik de hiernaast staande tekening om u te oriënteren.

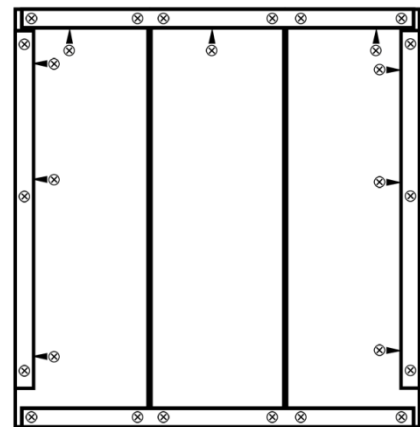

De schroeflocaties welke zijn aangegeven met  betreffen de schroeflocaties om op een later moment de kubus in zijn geheel in elkaar te schroeven.

Herhaal deze stap voor de andere buitenzijde van de bank.


Stap 1b. De zittingzijden:

Plaats **3** delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een vierkant op een vlakke ondergrond.


Schroef **1** deel van 58cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde van het vierkant.

Schroef de **2** delen van 48cm x 3,2cm vast aan de buitenzijden van het vierkant.

En schroef **1** deel van 58cm x 3,2cm vast aan het vierkant ter hoogte van de onderzijden van de delen van 48cm x 3,2cm.

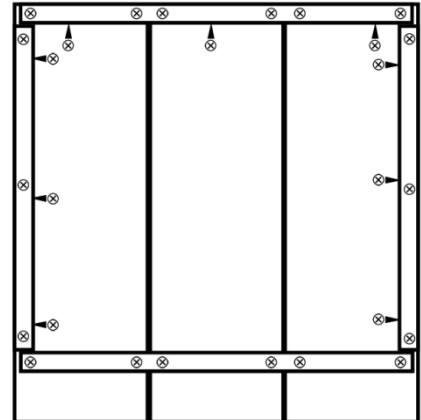

Gebruik de hiernaast staande tekening om u te oriënteren.

De schroeflocaties welke zijn aangegeven met  betreffen de schroeflocaties, om op een later moment de kubus in zijn geheel in elkaar te schroeven.

Herhaal deze stap voor de andere buitenzijde van de bank.




Stap 1c. De kubus:

Plaats een “zittingszijde” (*stap 1b*) op een vlakke ondergrond en plaats aan weerskanten een deel van 61,8cm x 20cm.


Schroef deze drie stukken, vanuit de binnenzijde van de kubus, aan elkaar op de eerder aangegeven schroeflocaties (◀⊗).



Plaats een “buitenzijde” (*stap 1a*) op een vlakke ondergrond en plaats hier over de zojuist in elkaar geschroefde U-vorm.

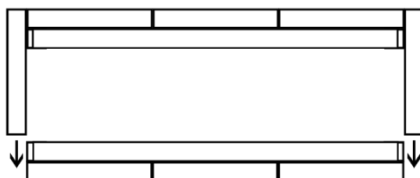

Schroef nu de bovenkant op de kubus en doe dit wederom vanuit de binnenzijde van de kubus, op de eerder aangegeven schroeflocaties (◀⊗).

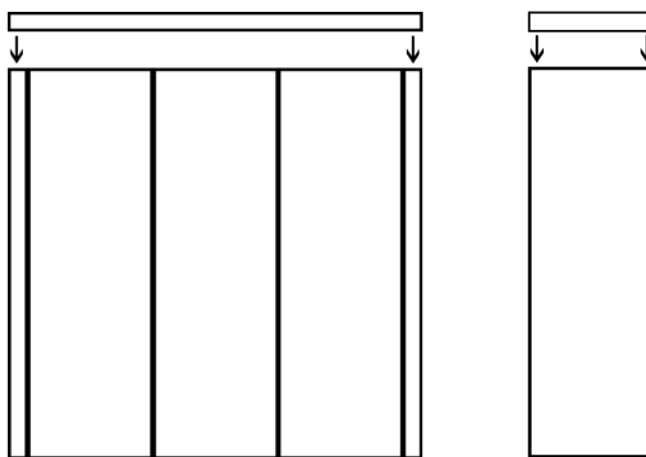

Herhaal deze stap voor de tweede kubus van de bank.



Stap 2. De zitting:

Benodigheden:

2 delen van 200cm x 20cm

1 deel van 200cm x 3,2cm


1 deel van 200cm x 9cm

3 delen van 40cm x 3,2cm


1 deel van 200cm x 6cm

44 schroeven van 4mm x 50mm

Stap 2a. De zitting monteren:

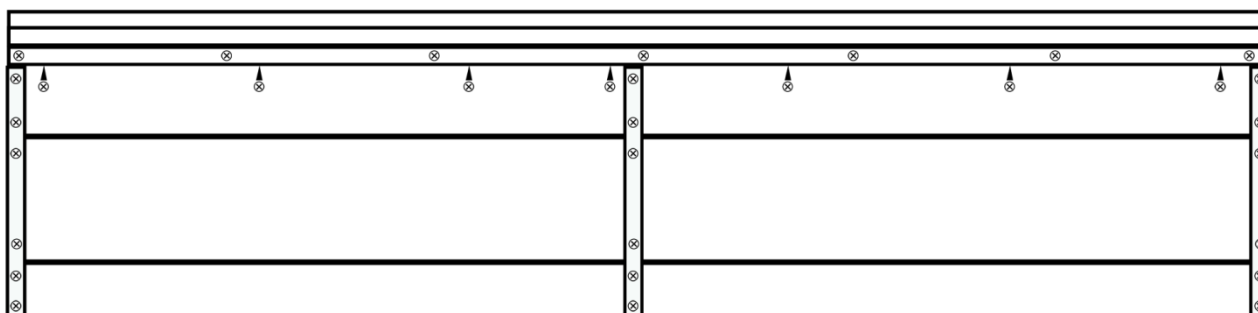

Bovenaanzicht

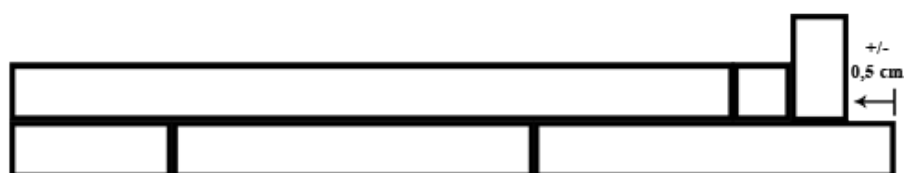

Zijaanzicht

Stap 3. De rugleuning:

Benodigheden:

2 delen van 200cm x 20cm

3 delen van 33cm x 3,2cm


1 deel van 200cm x 6cm

2 delen van 36cm x 6cm


1 deel van 193cm x 3,2cm

44 schroeven van 4mm x 50mm

Stap 3a. De leuning monteren:

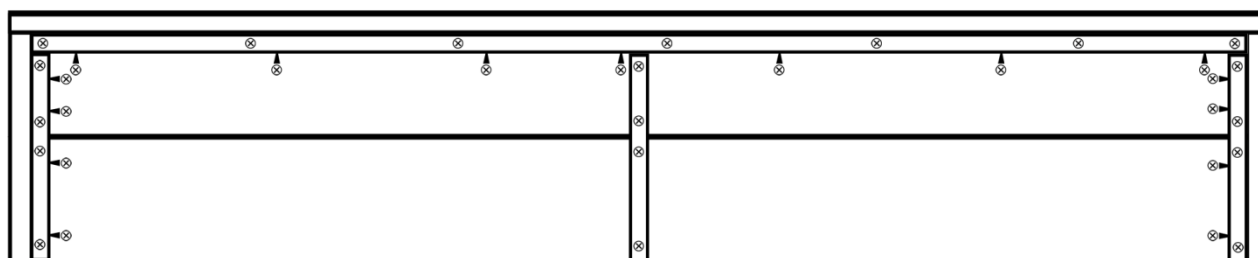

Bovenaanzicht

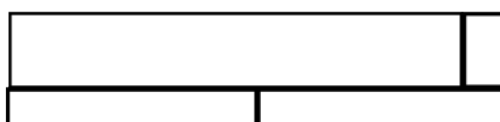

Zijaanzicht

Stap 4. Alles samenvoegen:

Benodigheden:

2 Kubussen (Stap 1)

1 Rugleuning (Stap 3)

1 Zitting (Stap 2)


29 schroeven van 4mm x 50mm

Stap 4a. De zitting bevestigen:


De bovenkant van de zitting zit, gemeten van de grond, op een hoogte van 43 centimeter.

Maak de zitting vast aan de kubussen met 7 schroeven per kubus.

Gebruik de onderstaande aanzichten om uzelf te oriënteren.

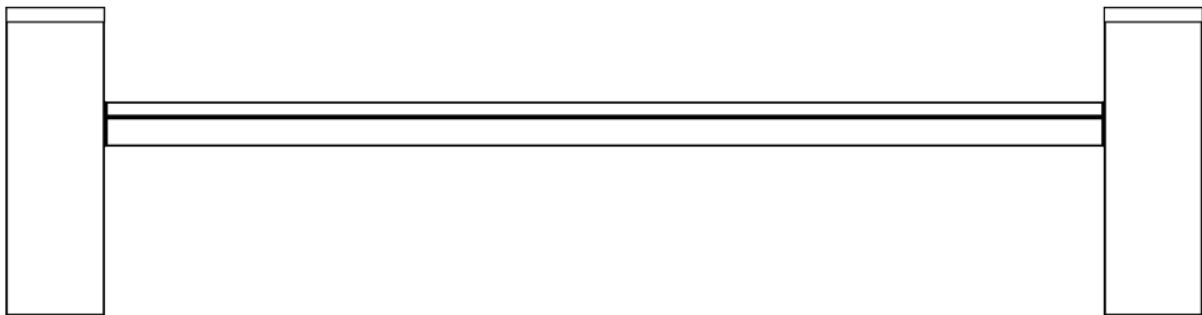

Voorbeeld

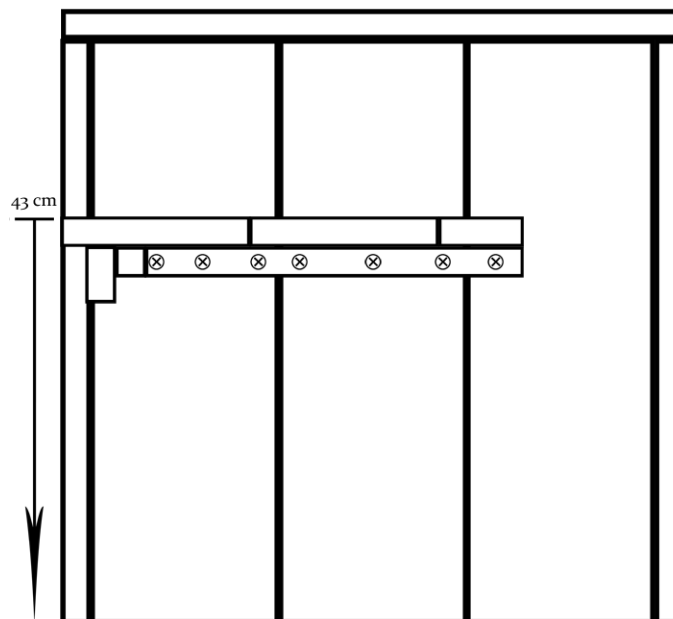


Doorsnede zijaanzicht

Stap 4b. De rugleuning bevestigen:


Hou de onderkant van de rugleuning gelijk aan de achterkant van de zitting en kantel de rugleuning naar achteren totdat de achterzijde van de leuning de kubus snijdt.

Maak de rugleuning vast aan de kubussen met 5 schroeven per kubus.

Gebruik de onderstaande aanzichten om uzelf te oriënteren.

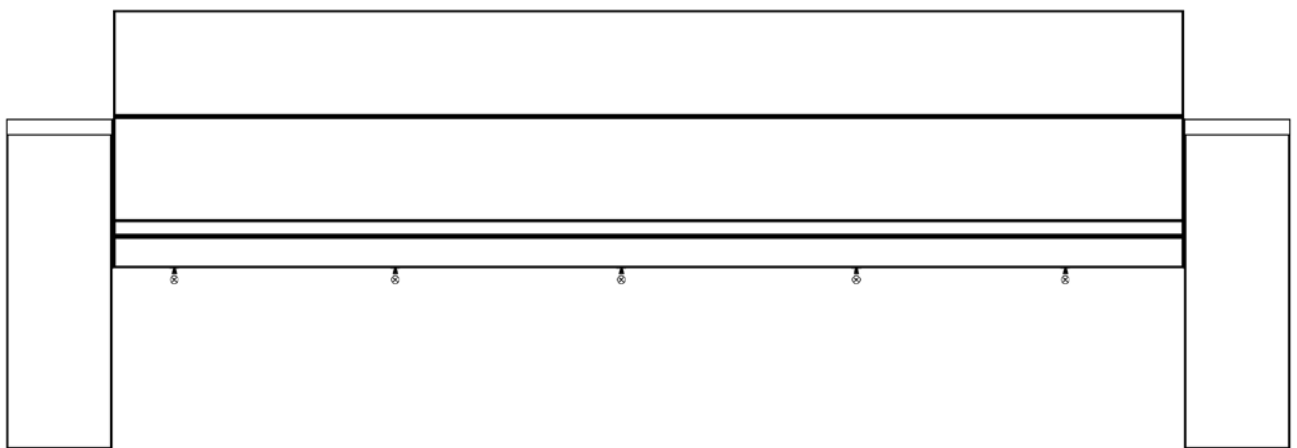

Vooraanzicht

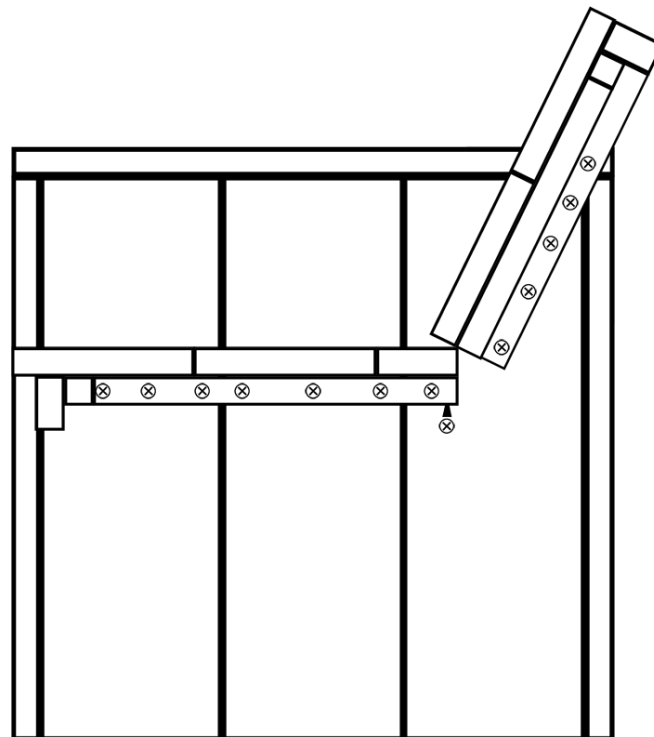

Doorsnede zijaanzicht

9



zijn de vijf schroeflocaties om de zitting aan de rugleuning aan vast te koppelen.

Stap 5. En wat nu?:

Indien alles correct gemonteerd is, is dit het eindresultaat.



Plaats uw loungebank van xsteigerhout.nl op de gewenste plaats en geniet van de door u zelf gemonteerde loungebank. Veel plezier met uw product!

Met vriendelijke groet,

xsteigerhout.nl

