

XSTEIGERHOUT.NL

Pakketten: 13 / 14 / 52 / 200s

Inhoudsopgave – Kleptuinbank

Inhoud van pakket:.....	2
Voordat u begint:	2
Stap 1. De arMLEUNINGEN:.....	3
Stap 1a. De arMLEUNING monteren:.....	3
Stap 2. De bodem:.....	4
Stap 2a. De bodem samenstellen:.....	4
Stap 3. De voorkant:.....	4
Stap 3a. De voorkant samenstellen:.....	4
Stap 4. De zitting:	5
Stap 4a. De zitting samenstellen:.....	5
Stap 5. De rugleuning:	5
Stap 5a. De rugleuning samenstellen:.....	5
Stap 6. De bodem plaatsen:	6
Stap 6a. De montage:	6
Stap 7. De voorkant plaatsen:	7
Stap 7a. De montage:.....	7
Stap 8. De rugleuning plaatsen:	8
Stap 8a. De montage:	8
Stap 8a. De afwerking:.....	9
Stap 9. En wat nu?:.....	10

1

Inhoud van pakket:

7 delen van 140cm x 20cm

1 deel van 140cm x 3,2cm

1 deel van 140cm x 9cm

2 delen van 139,4cm x 20cm

1 deel van 139,4cm x 6cm

1 deel van 139,4cm x 3,2cm

3 delen van 74,5cm x 3,2cm

6 delen van 61,8cm x 20cm

4 delen van 59,7cm x 3,2cm


2 delen van 59,7cm x 6,4cm

4 delen van 39cm x 3,2cm

3 delen van 36,5cm x 3,2cm

2 delen van 33cm x 3,2cm

6 delen van 26,8cm x 3,2cm

155 schroeven van 4mm x 50mm 

Voordat u begint:

Wij adviseren u om, tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap:

- een boormachine
- een houtboor met dikte 3 of 4mm
- een kruiskopschroevendraaier
- een rolmaat
- een potlood
- een (combinatie)schrijfhaak

Het wordt u ten zeerste aangeraden om de schroefgaten voor te boren met een dun boortje. Hierdoor vergemakkelijkt u de montage en verkleint u ook de kans dat het hout gaat splijten tijdens het in elkaar schroeven van de constructie. Let op tijdens het monteren, het is een natuurlijk product, de maten kunnen enigszins afwijken. In de tekening wordt de breedtemaat 20cm gebruikt, maar dit is indicatief, meestal is het tussen de 19,4 en 20,4cm in. Bij het opstellen van deze handleiding is er met dit verschil rekening gehouden, daarom is het belangrijk om de volgorde van de handleiding te volgen.

Wij, van xsteigerhout, gaan er vanuit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouw pakket in elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat hieruit kan voortvloeien.

Stap 1. De armleuningen:

Benodigheden:

6 delen van 61,8cm x 20cm

2 delen van 33cm x 3,2cm

4 delen van 59,7cm x 3,2cm

40 schroeven van 4mm x 50mm

2 delen van 59,7cm x 6,4cm

Stap 1a. De armleuning monteren:


Plaats **3** delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een vierkant op een vlakke ondergrond.

Schroef **1** deel van 59,7cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde van het vierkant.

En schroef **1** deel van 59,7cm x 3,2cm vast aan de onderzijde van het vierkant


Schroef het deel van 59,7cm x 6,4cm vast aan de bovenzijde van de constructie.

Gebruik het hiernaast staande aanzicht om u te oriënteren.

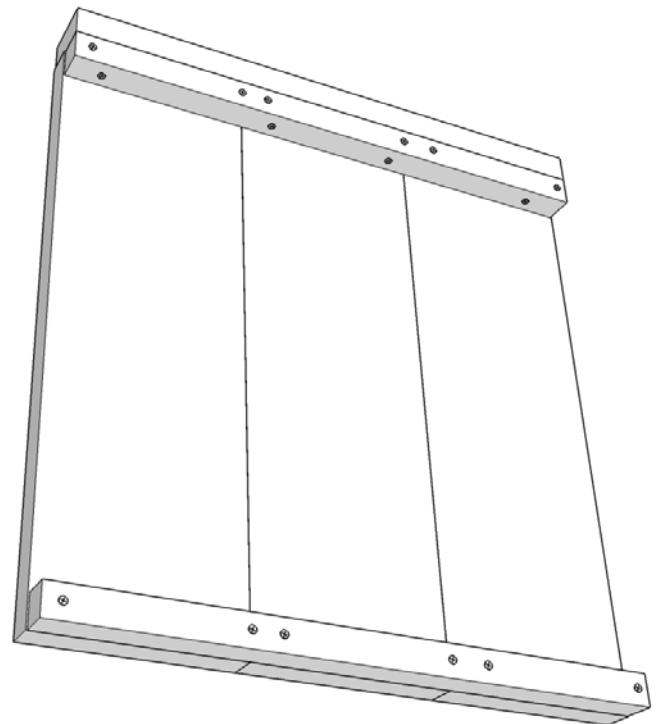

Plaats het deel van 33cm op de hiernaast aangegeven locatie.

Herhaal deze stap voor de andere armleuning van de bank.

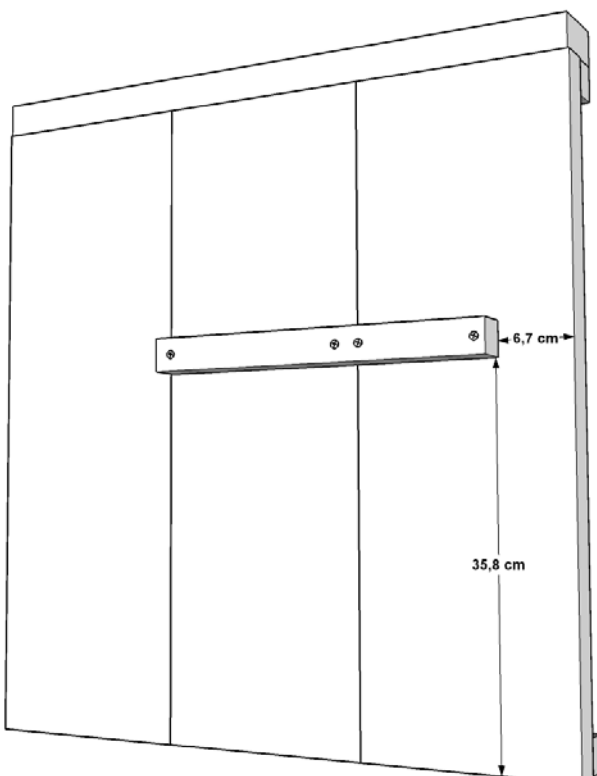

Stap 2. De bodem:

Benodigheden:

1 deel van 140cm x 20cm


2 delen van 39cm x 3,2cm

1 deel van 140cm x 9cm

18 schroeven van 4mm x 50mm

3 delen van 26,8cm x 3,2cm

Stap 2a. De bodem samenstellen:

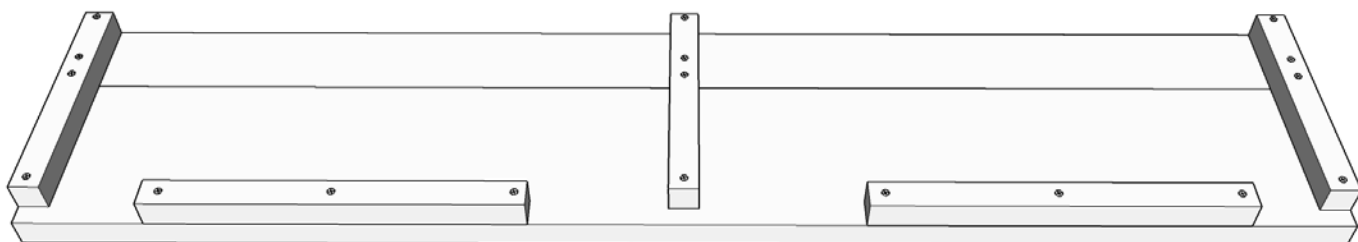

Stap 3. De voorkant:


Benodigheden:

2 delen van 140cm x 20cm

12 schroeven van 4mm x 50mm

3 delen van 26,8cm x 3,2cm

Stap 3a. De voorkant samenstellen:

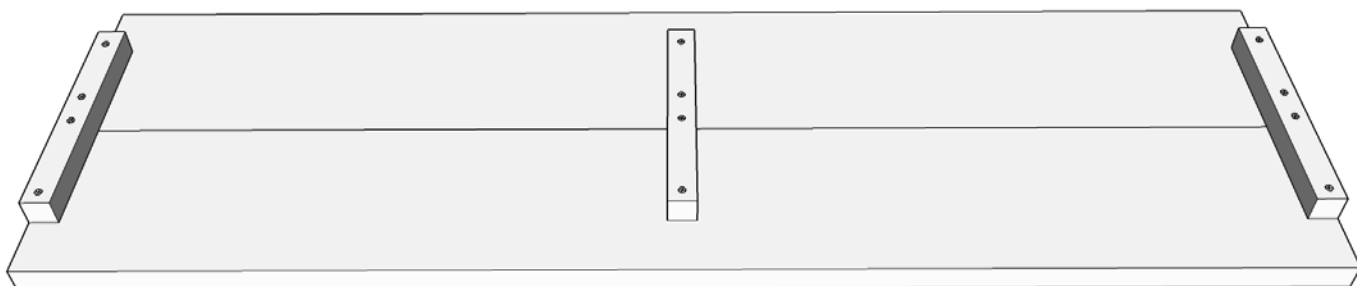

Stap 4. De zitting:

Benodigheden:

2 delen van 139,4cm x 20cm


3 delen van 36,5cm x 3,2cm

1 deel van 139,4cm x 6cm

20 schroeven van 4mm x 50mm

1 deel van 139,4cm x 3,2cm

Stap 4a. De zitting samenstellen:

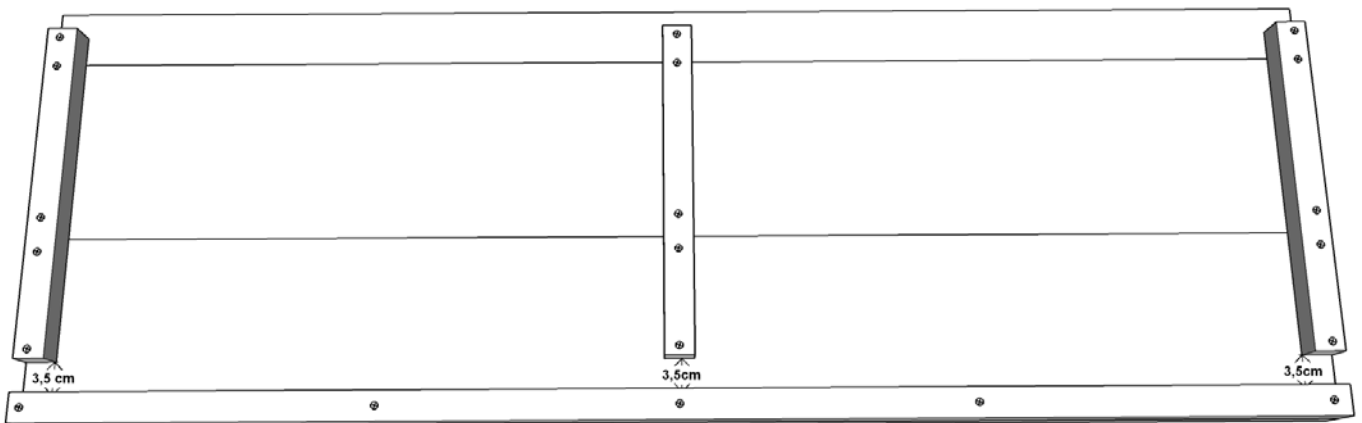

Stap 5. De rugleuning:

Benodigheden:


4 delen van 140cm x 20cm

3 delen van 74.5cm x 3,2cm

1 deel van 140cm x 3,2cm

29 schroeven van 4mm x 50mm

Stap 5a. De rugleuning samenstellen:

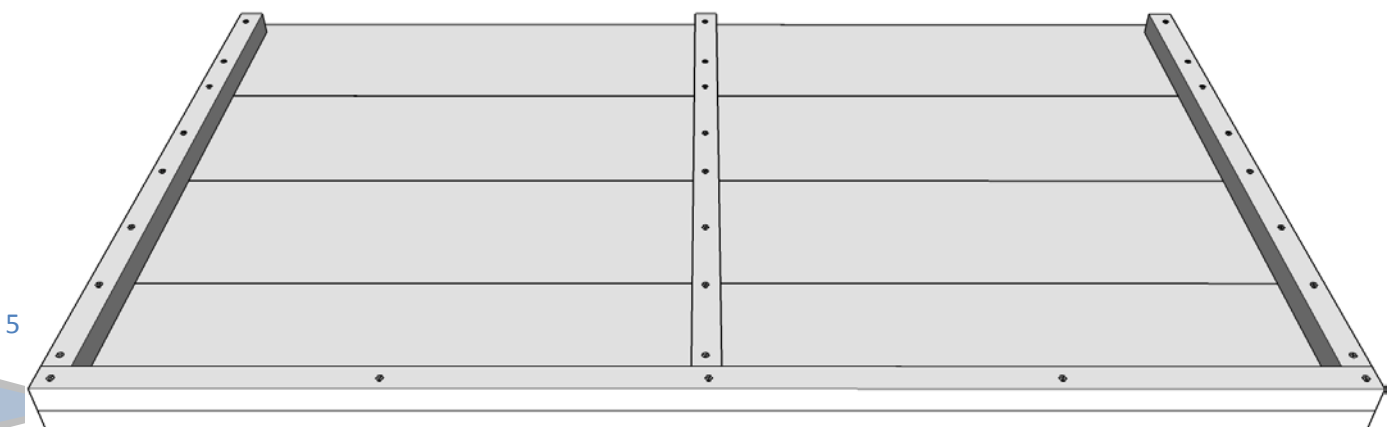

Stap 6. De bodem plaatsen:



Benodigheden:

2 ArMLEUNINGEN (Stap 1)

8 schroeven van 4mm x 50mm

1 Bodem (Stap 2)

Stap 6a. De montage:

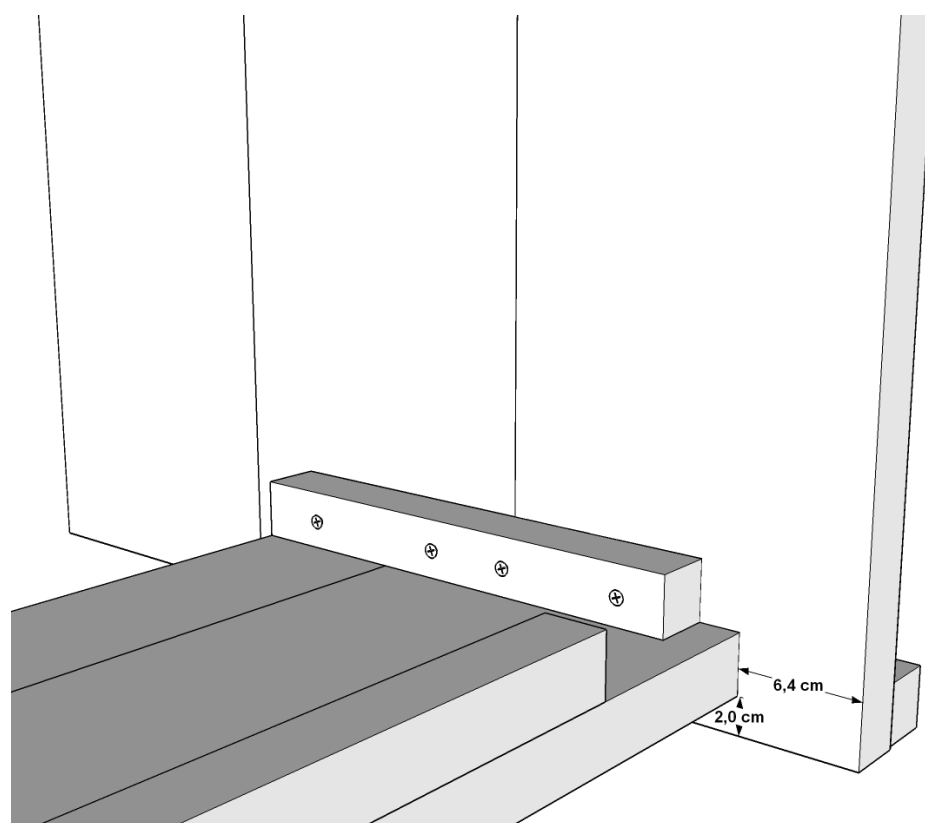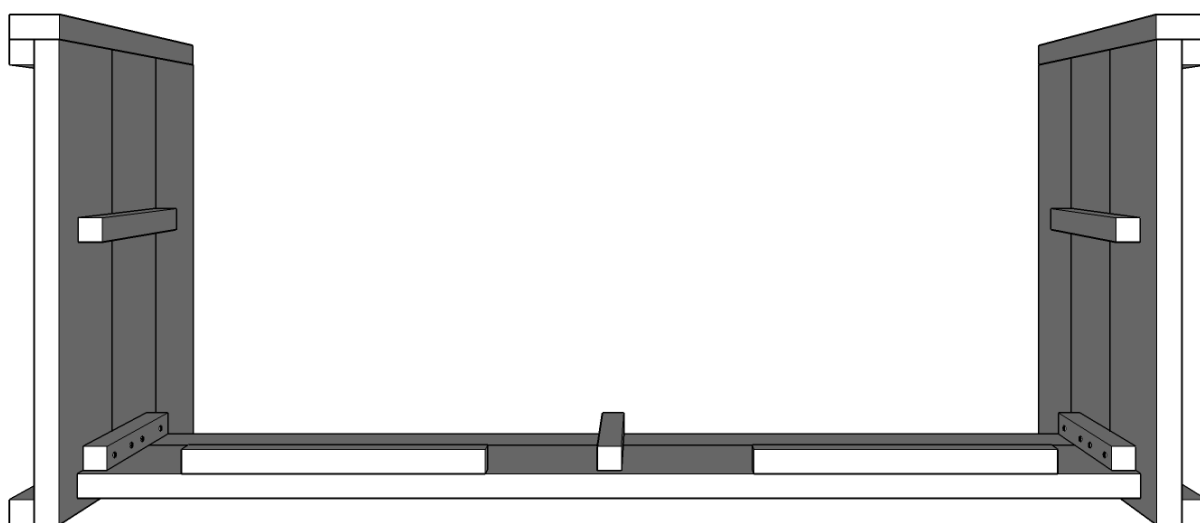

Stap 7. De voorkant plaatsen:



Benodigheden:

1 Frame (Stap 6)

8 schroeven van 4mm x 50mm

1 Voorkant (Stap3)

Stap 7a. De montage:

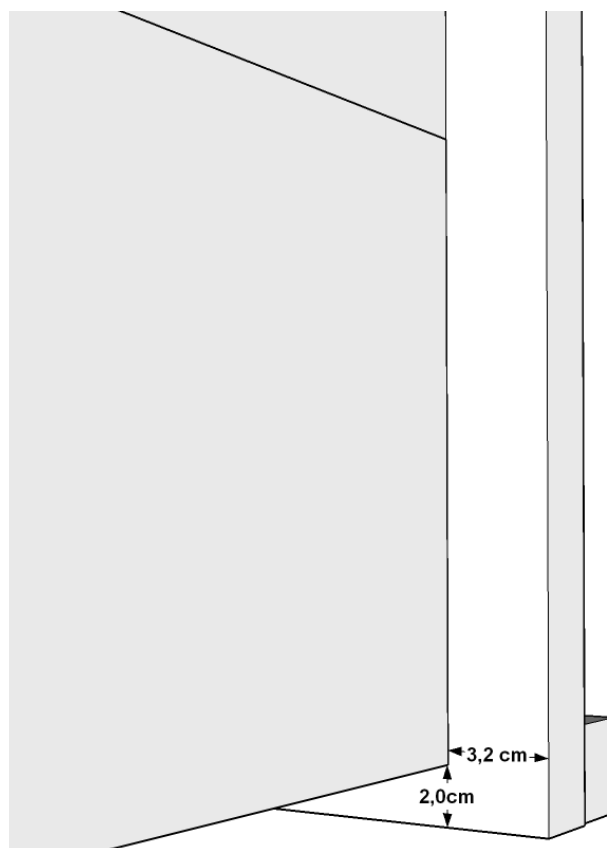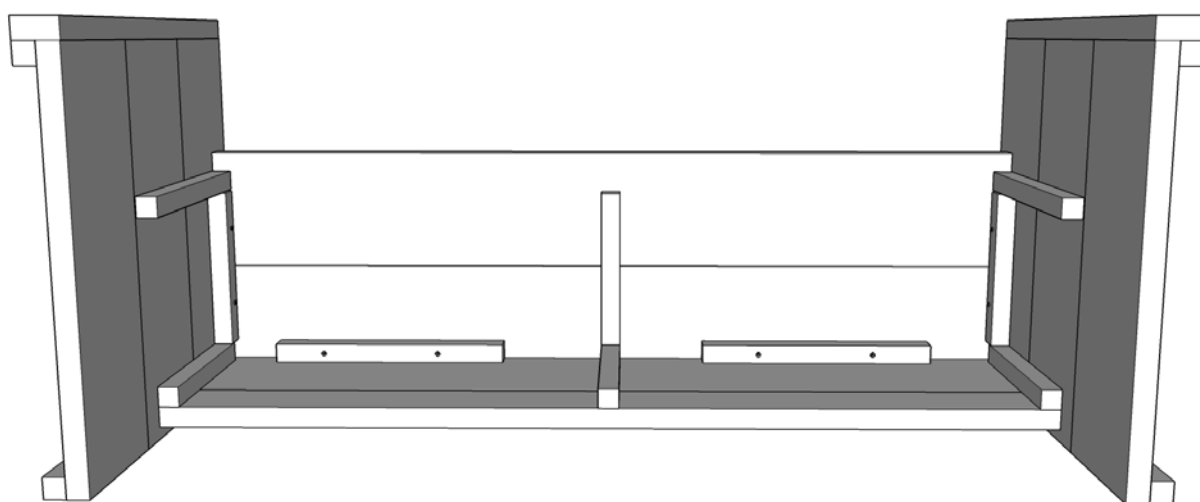

7

Stap 8. De rugleuning plaatsen:

Benodigheden:

1 Frame (Stap 7)


2 delen van 39cm x 3,2cm

1 Zitting (Stap 4)

20 schroeven van 4mm x 50mm

1 Rugleuning (Stap 5)


Stap 8a. De montage:

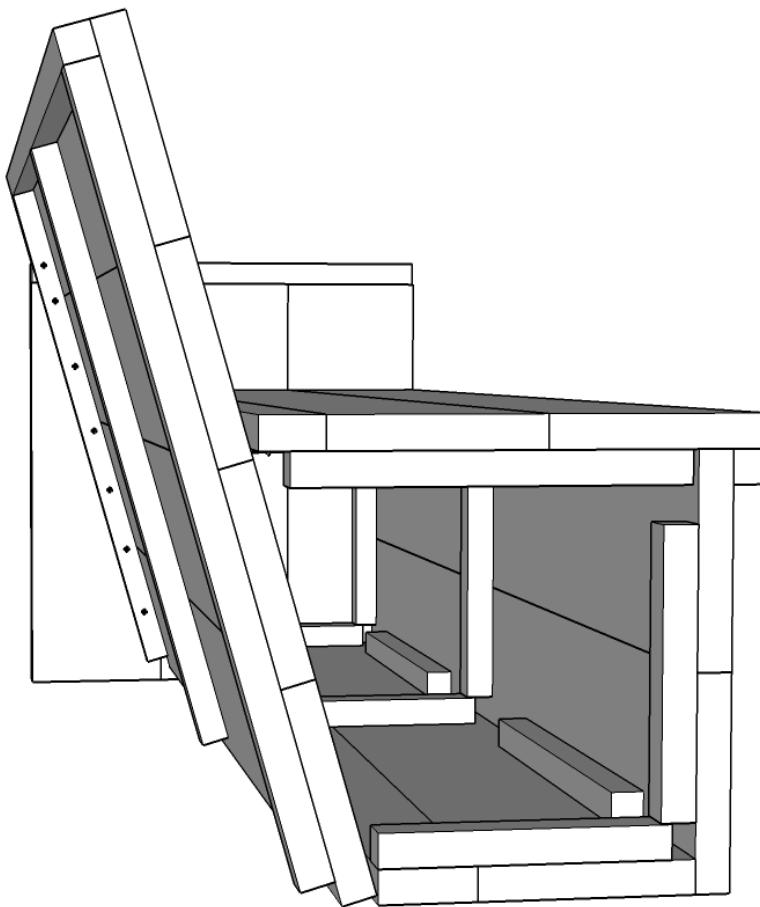

Plaats de zitting op het frame, waarbij men de zitting zover mogelijk naar achter houdt. Hierna kantelt men de rugleuning schuin (let op: onderkant rugleuning gelijk houden met onderkant bodem) totdat achterkant tegen de zitting aansluit. Nu kan men de rugleuning weerskanten aan de arMLEUNINGEN vastschroeven. Zorg ervoor dat men bij het vastschroeven van de rugleuning niet de zitting verplaatst.



Stap 8a. De afwerking:

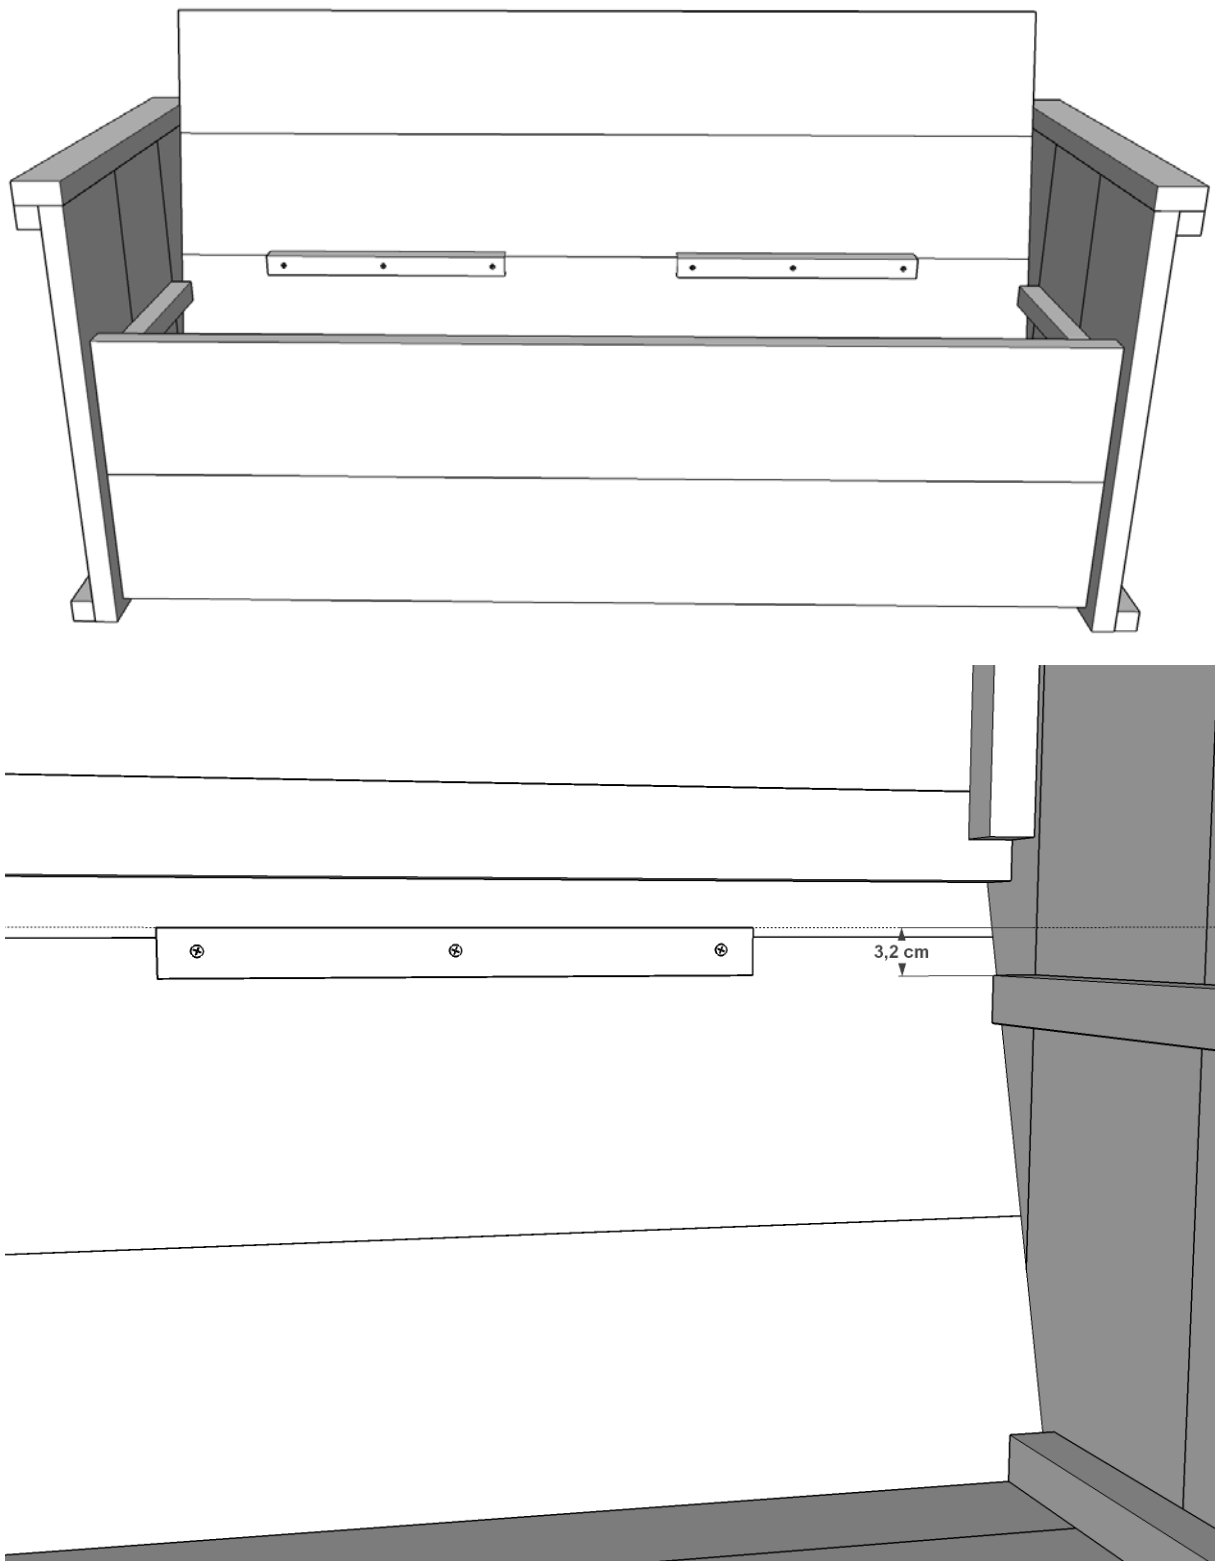


9

Schroef de 2 delen van 39cm tegen de rugleuning aan, waarbij de bovenkant van de delen van 39cm 3,2cm hoger zit dan de delen van 33cm, welke aan de armleuningen zitten.

Stap 9. En wat nu?:

Indien alles correct gemonteerd is, is dit het eindresultaat.

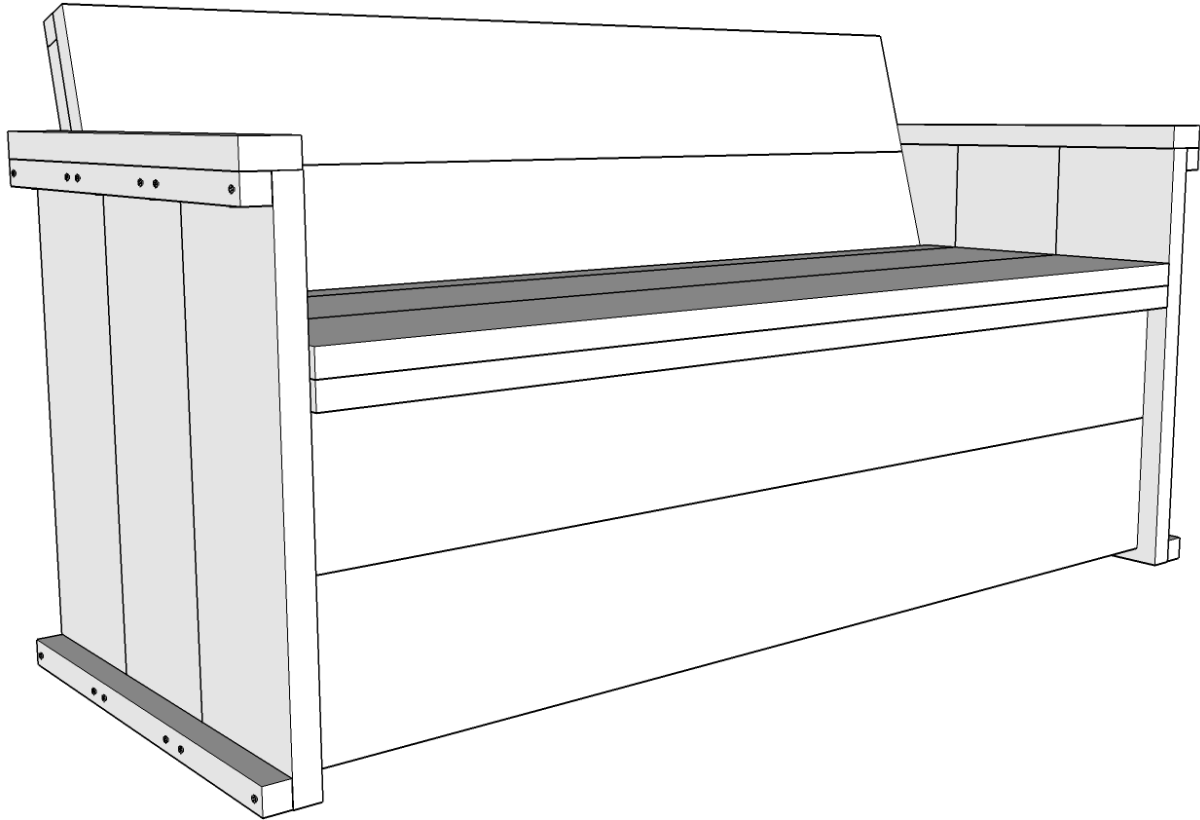

Plaats uw kleptuinbank van xsteigerhout.nl op de gewenste plaats en geniet van de door u zelf gemonteerde kleptuinbank. Veel plezier met uw product!

Met vriendelijke groet,

xsteigerhout.nl